


ZÁKLADNÉ NASTAVENIE


ZÁVORA OTVORENÁ

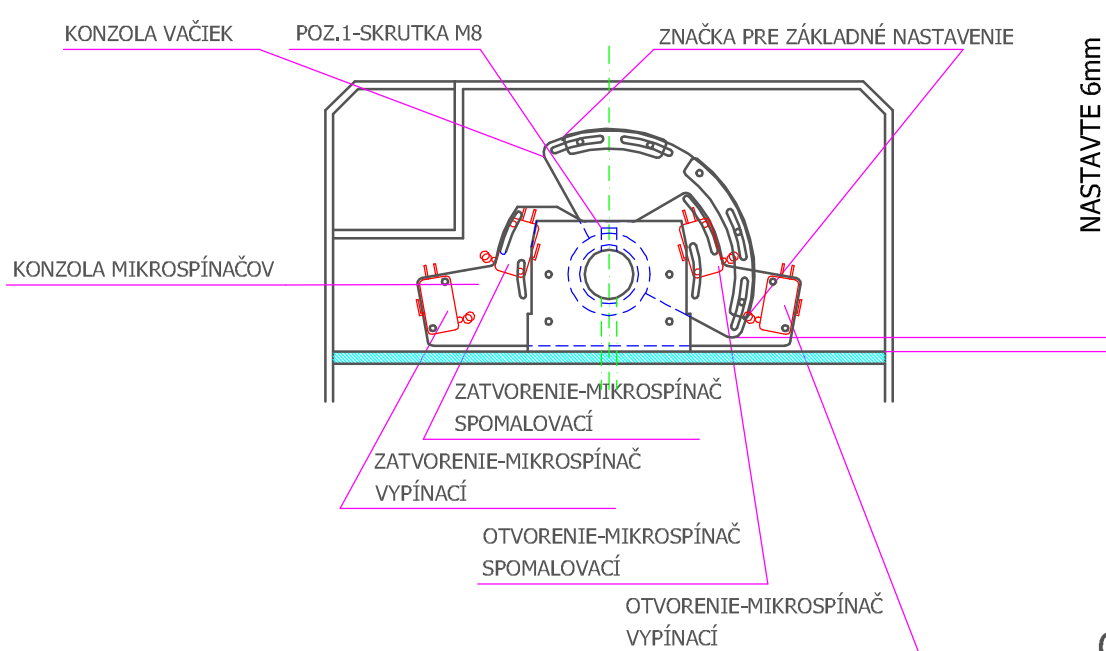

OBR.1


NASTAVENIE VAČIEK MIKROSPÍNAČOV

ZÁVORA OTVORENÁ 90°

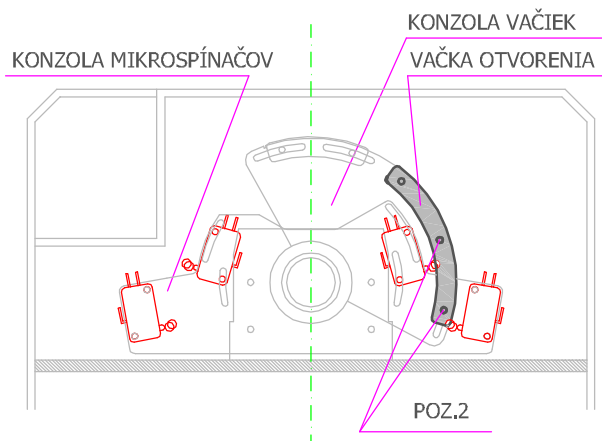


OBR.2

ZÁVORA OTVORENÁ MENEJ AKO 90°

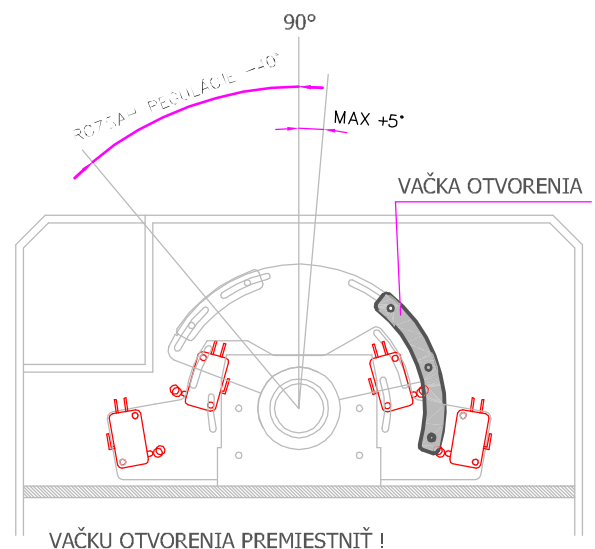

OBR.3

ZÁVORA ZATVORENÁ


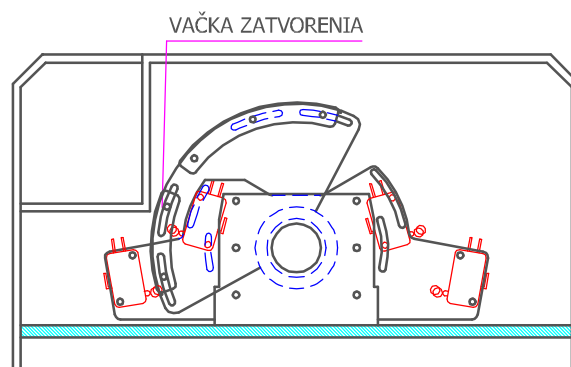


OBR.4

NASTAVENIE POLOHY MIKROSPÍNAČOV

ZÁVORA OTVORENÁ RAPID "S","N"



ZÁVORA OTVORENÁ RAPID "PARK"

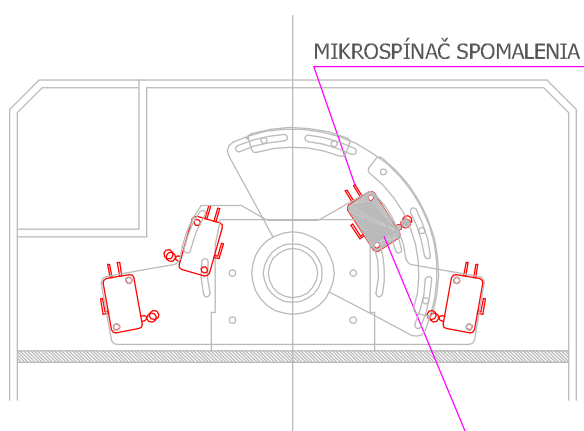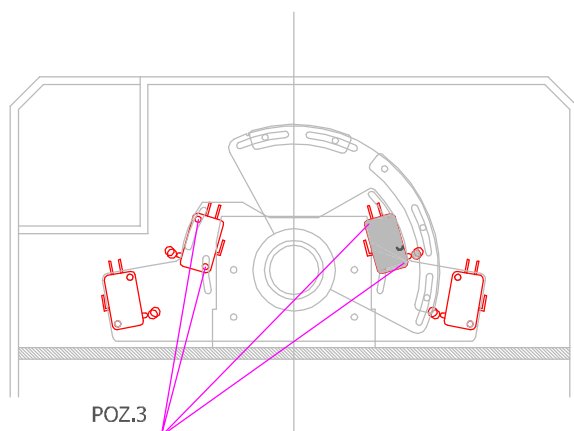

OBR.5

MIKROSPÍNAČ SPOMALENIA PRI OTVORENÍ
PRESUNÚŤ DO VYZNAČENEJ POZÍCIE

ZAPOJENIE VODIČOV A SVORKOVNICE

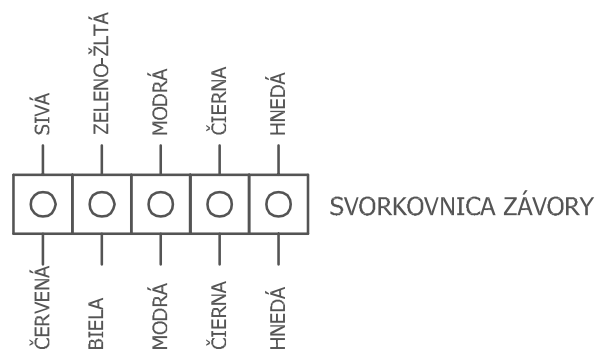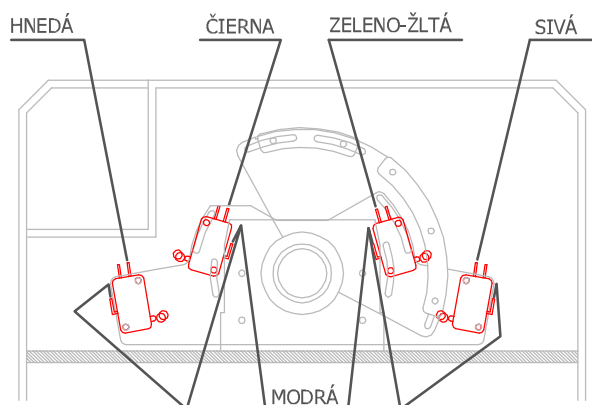

POSTUP NASTAVENIA:

Povolte skrutku M8 , POZ.1, (obr.1) a nastavte vzdialenosť 6mm od základovej platne.

Odblokujte rameno závory a zdvihnite rameno a sledujte spínanie mikropínačov.

Ak rameno neotvára na požadovaný uhol, povolte skrutky M3, POZ.2, obr.2 a posunúť vačku otvorenia do požadovanej polohy. V prípade, že požadované otvorenie je menšie ako 90°, postupujte podľa obr.3 a premiestnite vačku otvorenia.

Rovnaký postup zvolte pri nastavení koncovej polohy zavretia-obr.4

Po nastavení koncových polôh môžete zmenou polohy mikropínačov spomalenia zmeniť polohu začiatku spomalenia ramena. Nastavenie: povoliť skrutky M3, POZ3, obr.5 a posunúť mikropínače spomalenia do inej polohy.

Upozornenie: pri závore RAPID PARK je nutné presunúť mikropínač spomalenia pri otváraní do vyznačenej polohy (obr.5)