

# Vysielač SUN CLONE

## Klonovacia procedúra jedného alebo viacerých vysielčov MOON – MOON CLONE – SUN – SUN CLONE

Pred začatím klonovacej procedúry potrebujete mať starý vysielač/če, ktorý chcete naklonovať.

1. Zatlačte a pustite tlačidlo B na novom vysielači SUN CLONE.
2. Do 2 sekúnd zatlačte tlačidlo A na novom SUN CLONE a držte ho, až kým nezačne blikať žltá LED dióda. Uvoľnite tlačidlo A, žltá LED dióda zostane blikať počas 30 sekúnd. Počas týchto 30 sekúnd je nový SUN CLONE pripravený na naklonovanie rádiového kódu.
3. Zatlačte jedno z tlačítko starého vysielača, ktoré chcete skopírovať na váš nový SUN CLONE (Napríklad kanál A, ale môže to byť tiež kanál B alebo C alebo D, ako je to znázornené na obrázku 2).

**Všimnite si:** pre úspešné vykonanie klonovacej procedúry, musíte držať starý vysielač nad novým vysielačom SUN CLONE, ako je to znázornené na obrázku 2, inak nemusí byť klonovacia procedúra úspešná.

4. Ak bola klonovacia procedúra úspešná, žltá LED dióda na novom SUN CLONE zostane svietiť počas 3 sekúnd.
5. Potom začne žltá LED dióda znovu blikať na ďalších 10 sekúnd, indikujúc, že klonovacia procedúra môže pokračovať (ak je to potrebné), pre uloženie ďalších kanálov. Od tohto kroku:
  - a) Ak potrebujete naklonovať ďalšie kanály, (napríklad, kanál B alebo C alebo D) alebo iné vysielače, opakujte postup od bodu 3.
  - b) Ak nepotrebujete klonovať ďalšie kanály alebo vysielače, nechajte uplynúť 10 sekúnd bez zatlačenia akéhokoľvek tlačidla. Klonovacia procedúra sa automaticky ukončí a žltá LED dióda zhasne.

Na konci klonovacej procedúry - ak bol naklonovaný len jeden kanál, všetky SUN CLONE tlačítka budú mať ten istý kanál, ako je to znázornené na obrázku 3. Inak budú mať tlačítka vysielača SUN CLONE kanály A alebo B alebo C alebo D, tak ako boli nahrané počas klonovacej procedúry.

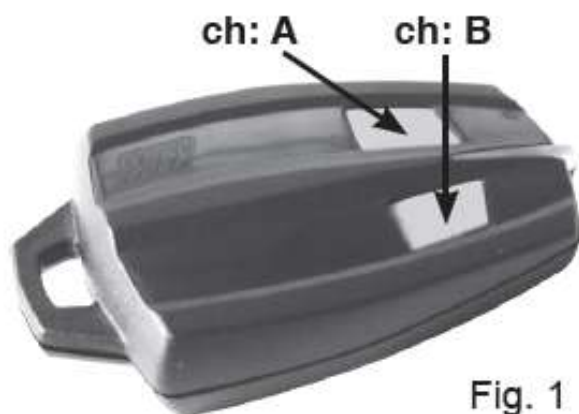


Fig. 1

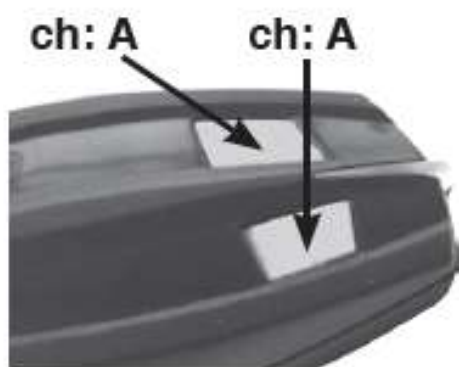
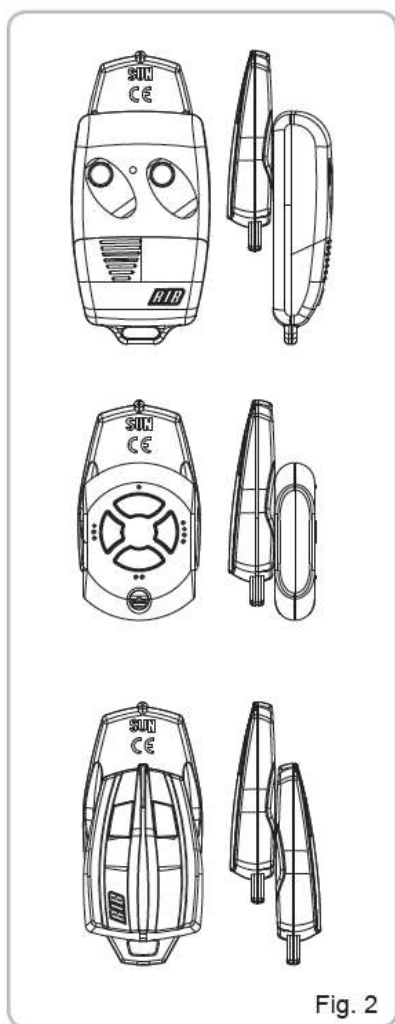


Fig. 3